

HT-X720
HT-X720G

Ψηφιακό Σύστημα Home Cinema εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register



κύρια χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή πολλών τύπων δίσκων

Αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου σας επιτρέπει την αναπαραγωγή διαφόρων δίσκων, συμπεριλαμβανομένων DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD±R/RW.

Υποστήριξη USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως MP3, μνήμες flash USB κ.λπ. με τη χρήση της λειτουργίας USB HOST του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Εάν η κύρια μονάδα παραμείνει σε λειτουργία διακοπής για 3 λεπτά, θα εμφανιστεί στην τηλεοπτική οθόνη το λογότυπο της Samsung. Το HT-X720/HT-X720G μεταβαίνει αυτομάτως σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά την πάροδο 20 λεπτών σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Το HT-X720/HT-X720G τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά την πάροδο 20 λεπτών σε λειτουργία αδράνειας.

Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης

Το HT-X720/HT-X720G σας επιτρέπει να επιλέγετε την εικόνα που προτιμάτε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG ή DVD και να την ορίζετε ως ταπετσαρία φόντου.

HDMI

Η υποδοχή HDMI εκπέμπει σήμα DVD και ήχου συγχρόνως και παρέχει πιο καθαρή εικόνα.

Λειτουργία AV SYNC

Εάν η μονάδα συνδεθεί σε ψηφιακή τηλεόραση, η εικόνα βίντεο ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο. Για να εξισορροπήσετε αυτή την καθυστέρηση, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου για να συγχρονιστεί με το βίντεο.

Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει η κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG με καλώδιο HDMI. (Διατίθεται μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)

Λειτουργία Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς καθόλου καλώδια!

BD Wise

Το BD Wise προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων προϊόντων Samsung που είναι συμβατά με BD Wise στις βέλτιστες τιμές και για τα δύο..

Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο αν τα προϊόντα Samsung που είναι συμβατά με BD Wise είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω καλωδίου HDMI.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.



Καλώδιο Βίντεο



Κεραία FM



Εγχειρίδιο Οδηγιών



Τηλεχειριστήριο
/ Μπαταρίες (μέγεθος AAA)

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.



Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1.

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.



- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φως ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

πληροφορίες για την ασφάλεια


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

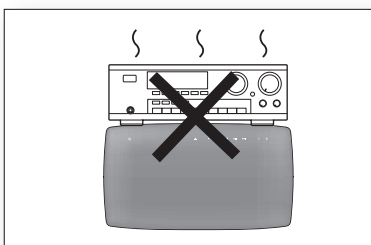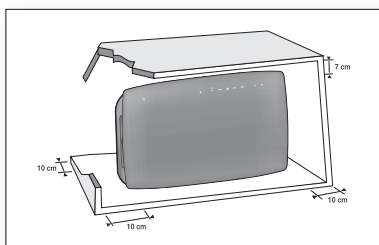


Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7.5~10 cm). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η θήκη δίσκου είναι κενή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Το να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε λειτουργία αναμονής δεν αποσυνδέει την τροφοδοσία ρεύματος. Προκειμένου να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου, ιδιαίτερα όταν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

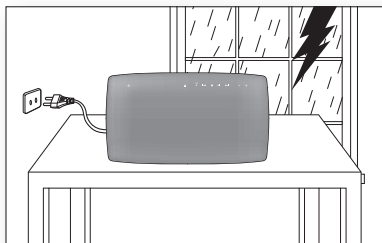


During thunderstorms, disconnect the AC main plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

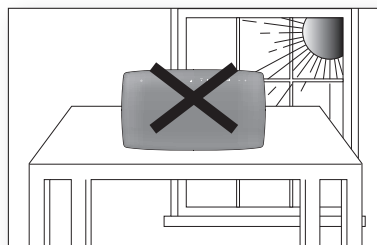

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

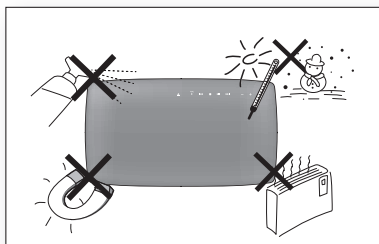

Προστατέψτε τη συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π.χ. ηχεία...). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγραποίησης υδρατμών. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

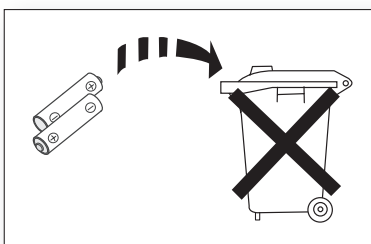

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Περιεχόμενα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	2	Τι Περιλαμβάνεται
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3	Προειδοποιήσεις Για Την Ασφάλεια
	4	Προφυλάξεις ασφαλείας
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ	7	Πριν Διαβάσετε Το Εγχειρίδιο Χρήστη
	8	Δίσκοι Που Μπορούν Να Αναπαραχθούν
	8	Μην Χρησιμοποιείτε Τους Ακόλουθους Τύπους Δίσκων!
	8	Προστασία Κατά Της Αντιγραφής
	9	Τύπος Και Χαρακτηριστικά Δίσκου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	10	Πρόσοψη
	11	Πλευρική όψη
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	12	Παρουσίαση του Τηλεχειριστηρίου
	14	Ρύθμιση Του Τηλεχειριστηρίου
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	16	Σύνδεση του ασύρματου υπογούφερ
	18	Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση
	19	BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
	20	Λειτουργία HDMI
	21	Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές
	23	Σύνδεση της κεραίας FM
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ HOME THEATER	24	Πριν χρησιμοποιήσετε το Home Theater
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	25	Αναπαραγωγή Δίσκου
	26	Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
	27	Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG
	28	Αναπαραγωγή DivX
	30	Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
	37	Χρήση Bluetooth
	39	Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

Περιεχόμενα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

41

- 41 Ρύθμιση της γλώσσας
- 41 Ρύθμιση της λειτουργίας εξόδου BINTEO ΜΕΣΩ HDMI
- 42 Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης
- 43 Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Επίπεδο Βαθμολόγησης)
- 43 Ρύθμιση του Κωδικού
- 44 Ρύθμιση της Ταπετσαρίας
- 44 Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας
- 45 Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)
- 45 Ρύθμιση του AV SYNC
- 46 Ρύθμιση του ήχου HDMI
- 46 Ρύθμιση του Ήχου

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

47

- 47 Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο
- 47 Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

48

- 48 Διακοπή Ήχου
- 48 Λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης
- 48 Ρύθμιση της Φωτεινότητας των Ενδείξεων
- 49 V-SOUND Εικονικός Ήχος
- 49 Λειτουργία Εικονικών Ακουστικών
- 50 S.VOL Έξυπνη Ένταση
- 50 P.BASS/Αναβαθμιση ποιότητας ήχου
- 51 Βασικές λειτουργίες ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ CD

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

52

- 52 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

54

- 54 Κατάλογος κωδικών γλωσσών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

55

- 55 Προφυλάξεις Κατά Τον Χειρισμό Και Την Αποθήκευση Των Δίσκων
- 56 Προδιαγραφές

έναρξη χρήσης

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	DVD	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD-R/DVD-RW που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί στη λειτουργία Βίντεο.
	CD	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD δεδομένων (CD-R ή CD-RW).
	MP3	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/RW, συμπεριλαμβανομένου USB.
	JPEG	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/RW, συμπεριλαμβανομένου USB.
	DivX	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ή CD-RW)
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αφορά τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις που μπορούν να ακυρωθούν.
	Σημείωση	Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.



- Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οδηγίες που σημειώνονται με "DVD ()" είναι εφαρμόσιμες σε δίσκους DVD-VIDEO και DVD-R/-RW, που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία βίντεο και στη συνέχεια οριστικοποιηθεί. Όπου αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τύπος DVD, επισημαίνεται ξεχωριστά.
- Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD βίντεο, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης

- 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Πληροφορίες για την ασφάλεια πριν από τη χρήση του προϊόντος. (Ανατρέξτε στις σελίδες 3~4)
- 2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Ανατρέξτε στις σελίδες 52~53)

Πνευματικά δικαιώματα

©2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.

έναρξη χρήσης



Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.



Τόσο η συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή. Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής. (Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΟΥΝ

Τύπος Δίσκου	Σύμβολο (Λογότυπο)	Εγγράψιμο σήμα	Μέγεθος Δίσκου	Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής
DVD-VIDEO		VIDEO	12 cm	240min περίπου (Μονής Όψεως)
				480min περίπου (Διπλής Όψεως)
			8 cm	80min περίπου (Μονής Όψεως)
				160MIN περίπου (Διπλής Όψεως)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΣΚΩΝ!

- Δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM και DVD-RAM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιο δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη <WRONG DISC FORMAT> (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
- DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιο δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> στην οθόνη της τηλεόρασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

- Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΟΥ

Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).

❖ Δίσκοι CD-R

- Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 MB/74 λεπτών.
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 700 MB/80 λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν η περίοδος λειτουργίας (session) έχει κλείσει, αλλά δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου πιθανόν να μην μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.

❖ Δίσκοι CD-R, MP3

- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".mp3" και ".MP3".
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
- Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.

❖ Δίσκοι CD-R, JPEG

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση < jpg>.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.


❖ Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW, DivX

- Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.
(Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixel, κλπ.)
- Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των καρέ (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.


Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη Πιστοποίηση DivX ή DivX Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.

Περιγραφή

ΠΡΟΣΟΨΗ

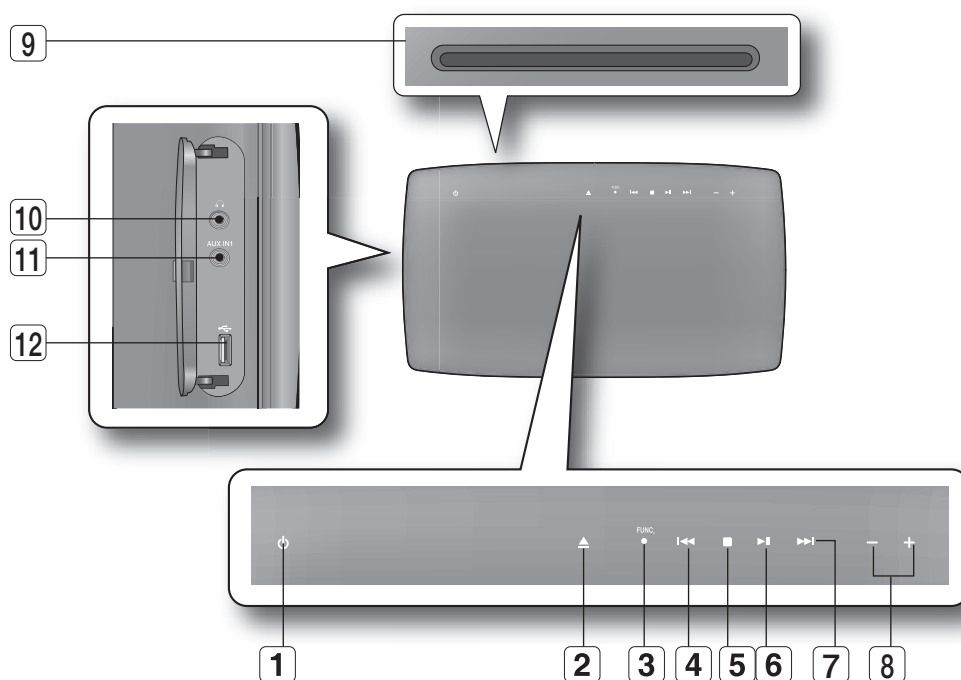


1 ΚΟΥΜΠΙ POWER	5 ΚΟΥΜΠΙ STOP (■)	9 ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
2 ΚΟΥΜΠΙ ΕΓΧΕΙΡ	6 ΚΟΥΜΠΙ PLAY/PAUSE (▶)	10 ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
3 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	7 ΚΟΥΜΠΙ TUNING UP & SKIP (▶▶)	11 ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN 1
4 ΚΟΥΜΠΙ TUNING DOWN & SKIP (◀◀)	8 ΈΛΕΓΧΟΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ	12 ΘΥΡΑ USB

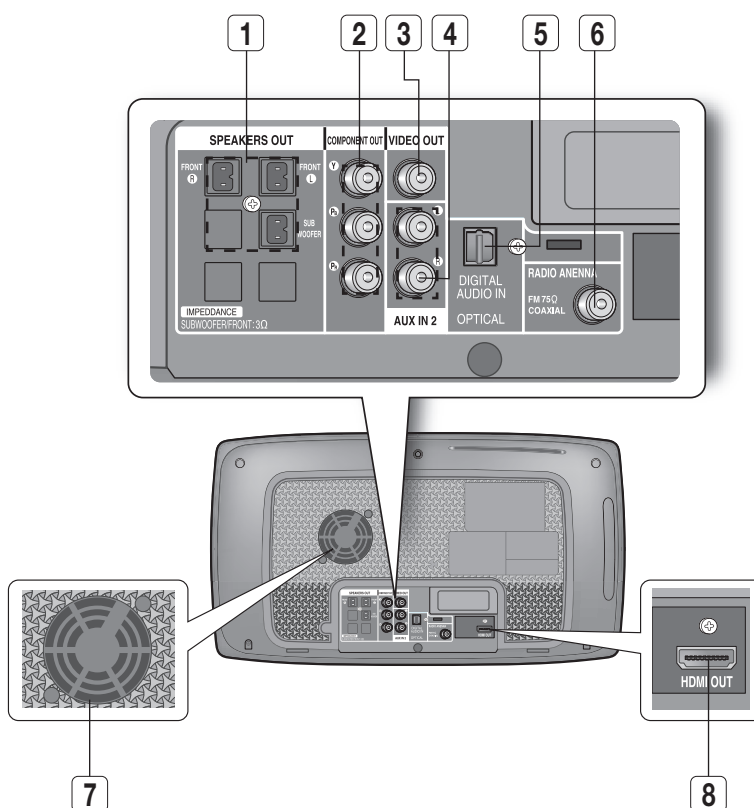

1	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ	Συνδέστε το αριστερό ηχείο, το δεξί ηχείο και το υπογούφερ.
2	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ	Συνδέστε μια τηλεόραση που διαθέτει εισόδους σήματος βίντεο συνιστωσών στις υποδοχές αυτές.
3	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ	Συνδέστε την υποδοχή εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασής σας στην υποδοχή εξόδου βίντεο (VIDEO OUT).
4	ΥΠΟΔΟΧΕΣ AUX IN 2	Συνδέονται με την αναλογική έξοδο 2CH μιας εξωτερικής συσκευής (π.χ. ενός VCR)
5	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	Χρησιμοποιήστε τις για τη σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού με δυνατότητα εξόδου ψηφιακού σήματος.
6	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ FM 75 Ω	Συνδέστε την κεραία FM.
7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όποτε η συσκευή είναι σε λειτουργία. Εξασφαλίστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 Cm από όλες τις πλευρές του ανεμιστήρα, όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
8	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτό το βύσμα εξόδου HDMI στην υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας για να έχετε εικόνα εξαιρετικής ποιότητας.




τηλεχειριστήριο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

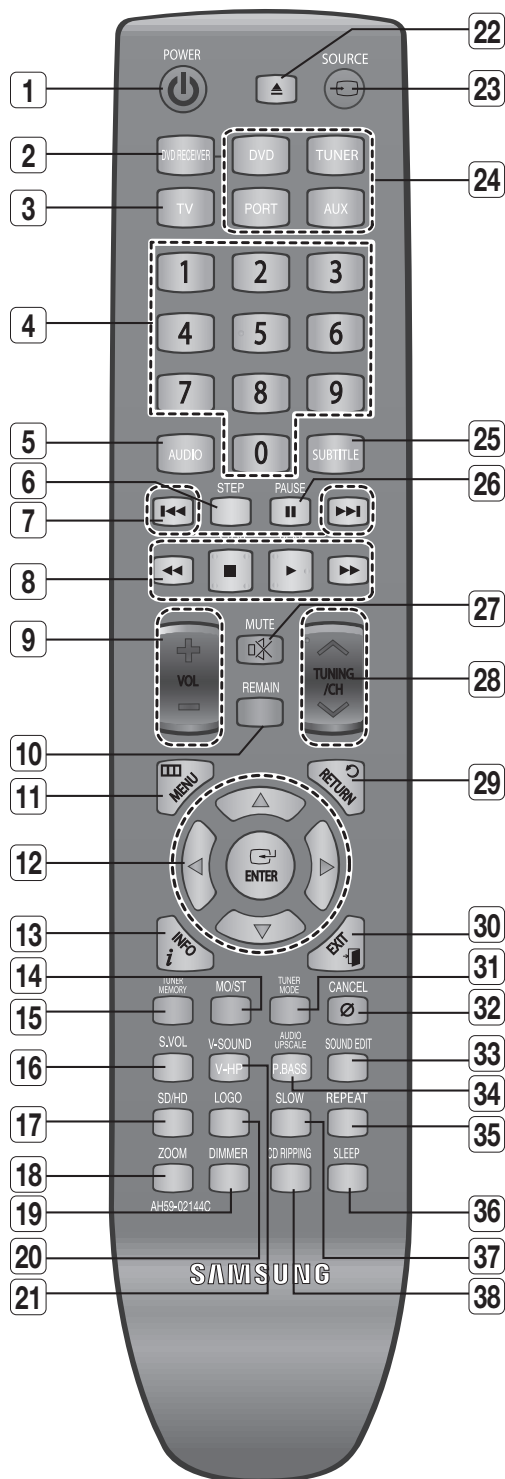

1	Πλήκτρο POWER	21	V-SOUND (Εικονικός ήχος), Πλήκτρο V-H/P (Εικονικά ακουστικά)
2	Πλήκτρο DVD DVD RECEIVER	22	Πλήκτρο EJECT
3	Πλήκτρο TV	23	Πλήκτρο SOURCE
4	Αριθμητικά (0~9) πλήκτρα		 Πλήκτρο DVD
5	Πλήκτρο AUDIO	24	 Πλήκτρο TUNER
6	Πλήκτρο STEP		 Πλήκτρο PORT
7	Πλήκτρο CD Skip		 Πλήκτρο AUX
8	 Πλήκτρο PLAY	25	Πλήκτρο SUBTITLE
	 Πλήκτρο STOP	26	Πλήκτρο PAUSE
	 Πλήκτρα SEARCH	27	Πλήκτρο MUTE
9	Πλήκτρο VOLUME	28	Πλήκτρο TUNING/CH
10	Πλήκτρο REMAIN	29	Πλήκτρο RETURN
11	Πλήκτρο MENU	30	Πλήκτρο EXIT
12	Πλήκτρο Δρομέας/Enter	31	Πλήκτρο TUNER MODE
13	Πλήκτρο INFO	32	Πλήκτρο CANCEL
14	Πλήκτρο MO/ST	33	Πλήκτρο SOUND EDIT
15	Πλήκτρο TUNER MEMORY	34	Πλήκτρο AUDIO UPSCALE/P.BASS
16	Πλήκτρο S.VOL (Έξυπνη ένταση ήχου)	35	Πλήκτρο REPEAT
17	Πλήκτρο SD (Τυπική ευκρίνεια)/ HD (Υψηλή ευκρίνεια)	36	Πλήκτρο SLEEP
18	Πλήκτρο ZOOM	37	Πλήκτρο SLOW
19	Πλήκτρο DIMMER	38	Πλήκτρο CD RIPPING
20	Πλήκτρο LOGO		

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

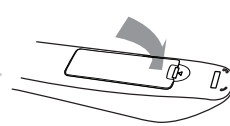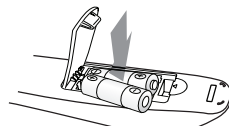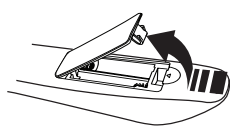

1. Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως υποδεικνύεται.

2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα "+" και "-" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.

3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.
Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν χρόνο περίπου.



Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

τηλεχειριστήριο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο

1. Πιέστε το κουμπί **TV** για να επιλέξετε την λειτουργία TV.
2. Πιέστε το κουμπί **POWER** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σας.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί **POWER**, εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
 - Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα κωδικοί για την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τον ένα μετά τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.

Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί **POWER**, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά 00, 15, 16, 17 ή 40.

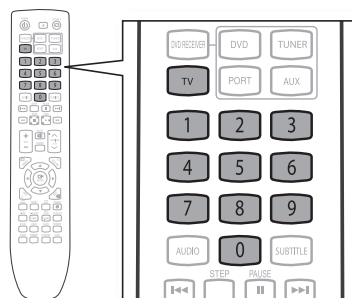


4. Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής κουμπιά: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).



- Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασης σας.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασης σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

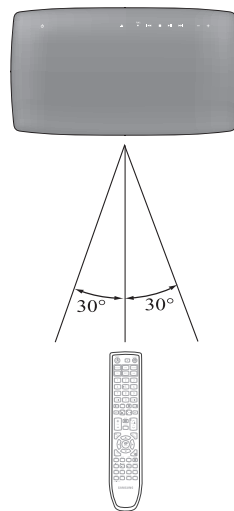

Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων


Αρ.	Μάρκα	Κωδικός	Αρ.	Μάρκα	Κωδικός
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης στο ψηφιακό σύστημα οικιακού κινηματογράφου σε άλλες εξωτερικές συσκευές.

Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ

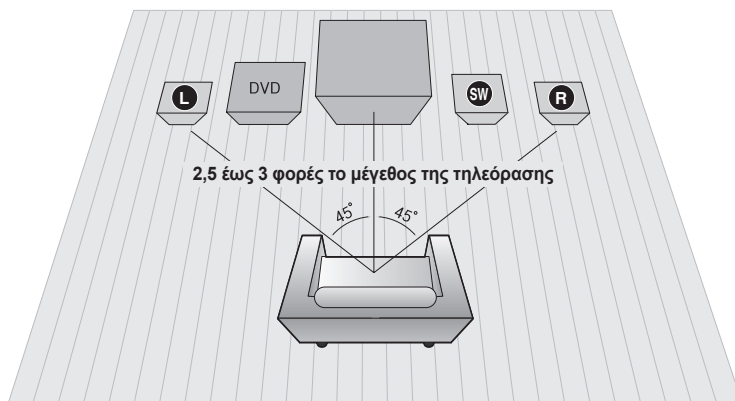

Τοποθέτηση της ψηφιακό σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Επιλογή της θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της τηλεόρασης μακριά από αυτήν.

Παράδειγμα: Για τηλεοράσεις 32" 2~2,4 m

Για τηλεοράσεις 55" 3,5~4 m

Εμπρός ηχεία **L R**

Τοποθετήστε τα ηχεία αυτά εμπρός από την επιθυμητή θέση ακρόασης, με μια φορά προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.

Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας.



Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.

Υπογούφερ **SW**

Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

Σύνδεση των ηχείων

1. Πατήστε προς τα κάτω την ακραία γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (–) υποδοχή και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη (+) και, έπειτα, ελευθερώστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των ακροδεκτών των ηχείων αντιστοιχούν στα χρώματα των βυσμάτων σύνδεσης.

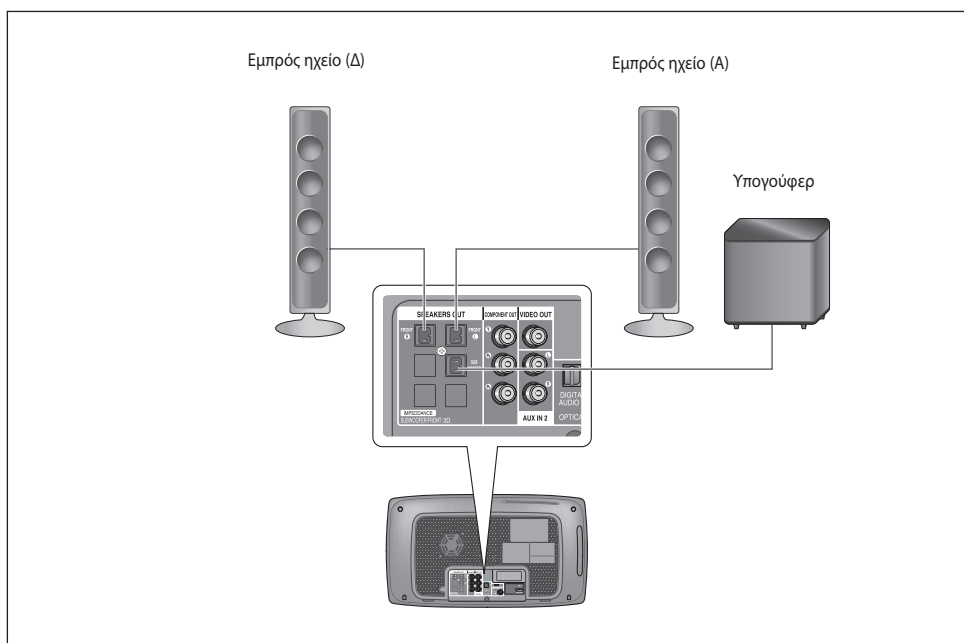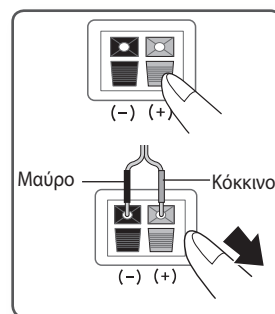

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Εάν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να τραυματιστούν.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υπογούφερ για να μη βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στην οπή του ηχείου του ηχείου υπογούφερ.
- Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο από την οπή.




- Εάν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από το ηχείο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τη συσκευή της τηλεόρασης.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ

Επιλέξτε μία από τις τέσσερις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε τηλεόραση.

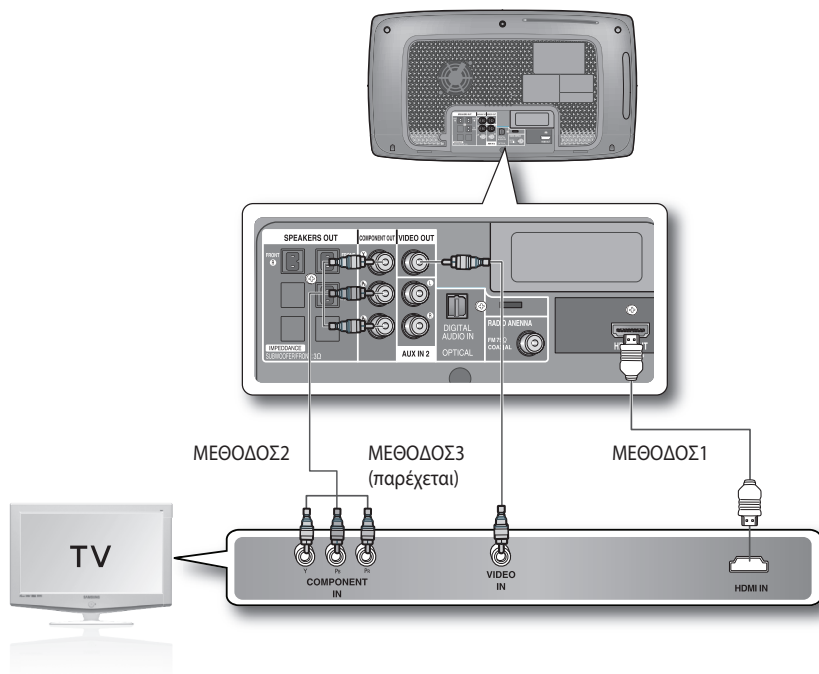

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT, στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Βίντεο συνιστωσών

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει εισόδους βίντεο συνιστωσών, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος βίντεο συνιστωσών (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές εξόδου σήματος βίντεο συνιστωσών (P_R, P_B και Y) στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Βίντεο σύνθετου σήματος

Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται από την υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή εισόδου VIDEO IN της τηλεόρασής σας.



- Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε λειτουργία σάρωσης αλληλεπικάλυψης 576i (480i) για έξοδο σήματος συνιστωσών.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στη συσκευή αναπαραγωγής DVD, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το Anynet+ (HDMI-CEC).
- Αναζητήστε το λογότυπο **Anynet+** (εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο **Anynet+**, υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.)

Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI

Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα περάσει αυτομάτως σε λειτουργία HDMI. Για ενδεχόμενη ανάλυση HDMI.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Η HDMI είναι μια σύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός συνδέσμου. Με τη χρήση του HDMI, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD μεταδίδει ψηφιακό βίντεο και ήχο με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.

• Περιγραφή σύνδεσης HDMI

Βύσμα HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου.

- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.

• Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;

Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικού (στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD) ή μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα της εικόνας μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας σήματος. Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτεί καμία μετατροπή D/A ενώ το σήμα από την συσκευή αναπαραγωγής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.

• Τι είναι το HDCP;

Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή παραγωγής παράνομων αντιγράφων.

• Τι είναι το Anynet+;

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των τηλεοράσεων Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.

- Εάν η τηλεόραση Samsung φέρει το λογότυπο *Anynet+*, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.

- Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή του δίσκου και η τηλεόραση θα ανάψει αυτόματα και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.

- Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί Play έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η τηλεόραση θα ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.

BD WISE (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ SAMSUNG)


Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το μενού BD Wise μόνο αν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung είναι συνδεδεμένο με μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει BD Wise μέσω καλωδίου HDMI.

• Τι είναι το BD Wise;

Το BD Wise προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων προϊόντων Samsung που είναι συμβατά με BD Wise στις βέλτιστες τιμές και για τα δύο. Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο αν τα προϊόντα Samsung που είναι συμβατά με BD Wise είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω καλωδίου HDMI.

• Για να χρησιμοποιήσετε το BD Wise

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.
2. Ρυθμίστε τα μενού BD Wise του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Samsung και, αντίστοιχα, της τηλεόρασης Samsung σε "On".
 - Αυτό βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο (δίσκο, DVD κ.λπ.) που θέλετε να αναπαραγάγετε.
 - Επίσης, βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας κατά τη σύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου με μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.

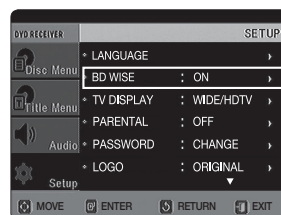

- Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε λειτουργία BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD.
- Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise, η ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης θα ρυθμιστεί αυτόματα στη μέγιστη τιμή της.
- Το BD Wise απενεργοποιείται αν η συσκευή αναπαραγωγής συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI

Επιλογή ανάλυσης

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή της ανάλυσης οθόνης για έξοδο HDMI.

Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **SD/HD** (Standard Definition/High Definition).

- Οι τιμές ανάλυσης που είναι διαθέσιμες για την έξοδο HDMI είναι 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
- Η τυπική ανάλυση SD(Standard Definition) είναι 576p(480p) και HD Η υψηλή ανάλυση (High Definition) είναι 720p, 1080i/1080p. Η προεπιλεγμένη τιμή εξόδου HDMI είναι 576p (480p).

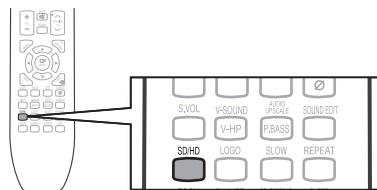

- Εάν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη διαμορφωμένη ανάλυση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε σωστά την εικόνα.
- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI, δεν υπάρχει εξόδος σύνθετου σήματος βίντεο και σήματος βίντεο συνιστωσών.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής εισόδου σήματος της τηλεόρασής σας.

Γιατί να χρησιμοποιήσω το HDMI (High Definition Multimedia Interface);

Αυτή η συσκευή εκπέμπει σήμα βίντεο DVD ψηφιακή, χωρίς τη διαδικασία μετατροπής του σε αναλογικό. Η απόδοση των ψηφιακών εικόνων θα είναι καθαρότερη όταν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI.

Χρήση της λειτουργίας Anynet+(HDMI-CEC)

Η Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσετε σε λειτουργία την κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung. Συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. (Αυτό διατίθεται μόνο με τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)

1. Συνδέστε την κύρια μονάδα του Home Theater σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Δείτε σελίδα 18)
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες.)
 - Ο χειρισμός του συστήματος Home Theater μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Διαθέσιμα κουμπιά τηλεόρασης: ◀▶, ◀▶, ▶▶, ▶▶, ▲, ▼ και ◀▶ κουμπιά, 0~9 κουμπιά)

Με το Anynet+

Μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη συσκευή, να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή να παρακολουθήσετε μια ταινία πιέζοντας το πλήκτρο Αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας Samsung.

Εάν επιλέξετε το TV

Ορίστε τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC) στο On (ενεργοποίηση), πατώντας το κουμπί Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

- **Receiver: On** : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
- **Receiver: Off** : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.

Εάν επιλέξετε το THEATER

Επιλέξτε **THEATER to connect** και ορίστε την επιλογή του κάθε αντικειμένου παρακάτω.

- **View TV**: Εάν το anynet+ (HDMI-CEC) είναι ενεργοποιημένο και επιλέξετε View TV (Προβολή τηλεόρασης), το σύστημα οικιακού κινηματογράφου θα επιλέξει αυτόματα τη λειτουργία ψηφιακής εισόδου.
- **Theater Menu**: Μπορείτε να προσπελάσετε και να ελέγξετε το μενού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
- **Theater Operation**: Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες αναπαραγωγής του δίσκου του Home Theater. Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία δίσκου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, όπως οι αλλαγές τίτλου, κεφαλαίου και υποτίτλου.
- **Receiver: On**: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
- **Receiver: Off**: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.




- Η λειτουργία Theater είναι διαθέσιμη μόνον όταν ακούτε ήχο μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, έχοντας συνδεδεμένο το ψηφιακό οπτικό καλώδιο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

AUX1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Εξωτερικές συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3


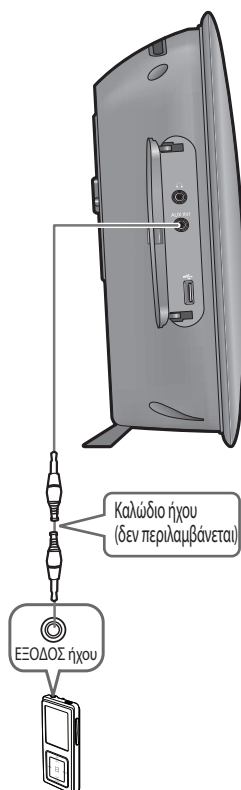


1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AUX IN 1 (Ήχος) του συστήματος Home Theater στην έξοδο ήχου της εξωτερικής συσκευής/ συσκευής αναπαραγωγής MP3.
2. Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο **AUX1**.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα. Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής:

DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Συνεχεια)

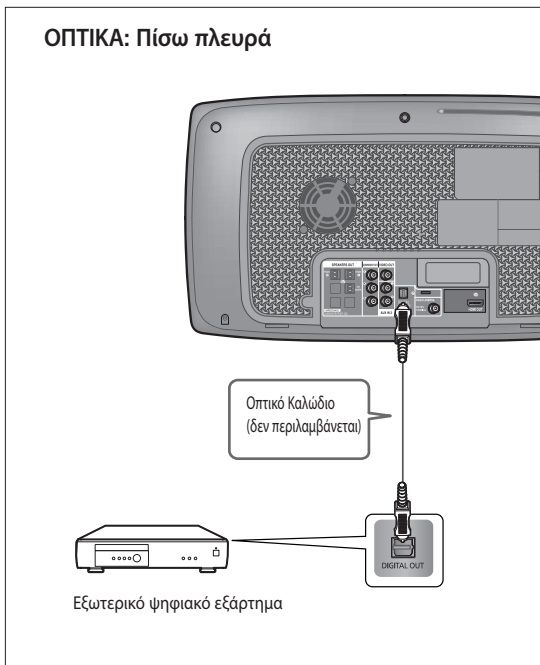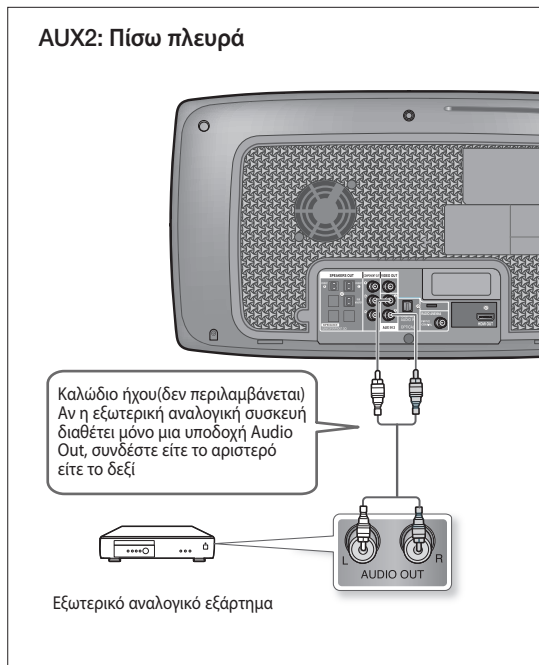

AUX2: Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής

Πηγές αναλογικού σήματος όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1. Συνδέστε την Είσοδο AUX2 (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική συσκευή.
 - Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.
2. Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο **AUX2**.
 - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί **FUNCTION** της κεντρικής μονάδας. Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής:
DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.



- Μπορείτε να συνδέσετε το βύσμα εξόδου βίντεο της συσκευής VCR στην τηλεόραση και να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής VCR σε αυτή τη συσκευή.


OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικής πηγής ψηφιακού σήματος

Συσκευές ψηφιακού σήματος όπως δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικού σήματος (Set-Top Box).

1. Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο (OPTICAL) του Home Theater στην ψηφιακή έξοδο στην εξωτερική ψηφιακή συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο **DIGITAL**.
 - Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί **FUNCTION** της κεντρικής μονάδας. Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής:
DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ FM

1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.

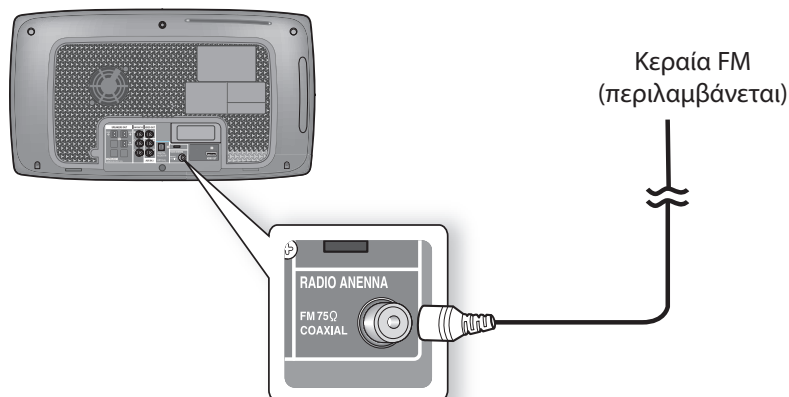


- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Ανεμιστήρας ψύξης

Ο ανεμιστήρας ψύξης τροφοδοτεί κρύο αέρα στη μονάδα, για την αποτροπή υπερθέρμανσης.

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλειά σας.


- Φροντίστε η μονάδα να διαθέτει καλό εξαερισμό. Εάν η μονάδα διαθέτει κακό εξαερισμό, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί και να της προκαλέσει βλάβη.
- Μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού και μην παρεμποδίζετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα. (Εάν ο ανεμιστήρας ή οι οπές εξαερισμού καλυφθούν π.χ. με κάποια εφημερίδα ή ύφασμα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά από την αύξηση της θερμότητας στο εσωτερικό της μονάδας.)

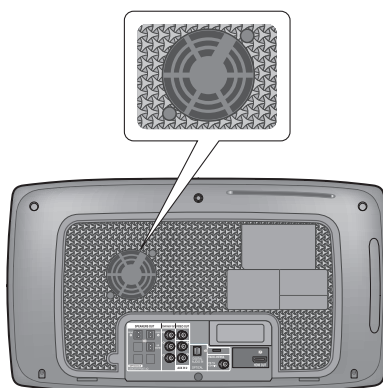



πριν χρησιμοποιήσετε το Home Theater

Το τηλεχειριστήριο του DVD Home Theater μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τηλεοράσεων Samsung.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.

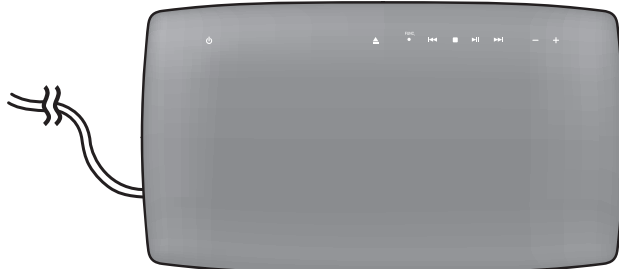


2. Πατήστε το κουμπί **DVD RECEIVER** για να λειτουργήσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD.
3. Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο **DVD** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την DVD/CD.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία TV.
5. Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.
6. Πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία VIDEO στην τηλεόρασή σας.

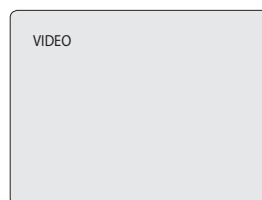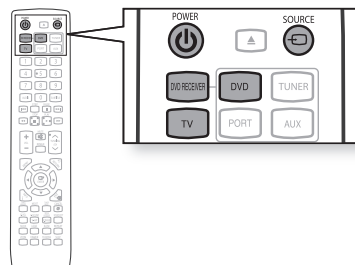

Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αριθμητικό κουμπί 7 στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την διαμόρφωση εικόνας είναι "PAL".
- Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το "NTSC" ή το "PAL". Τη στιγμή εκείνη πατήστε σύντομα το πλήκτρο Αριθμητικό κουμπί 7 για να επιλέξετε μεταξύ "NTSC" και "PAL".
- Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
- Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου πρέπει να είναι η ίδια με την διαμόρφωση εικόνας της τηλεόρασής σας.

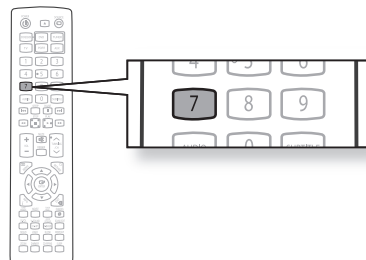


αναπαραγωγή

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ



1. Τοποθετήστε έναν δίσκο κατακόρυφα στην οπή τοποθέτησης δίσκου.
 - Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
2. Κλείστε το διαμέρισμα, πατώντας το κουμπί **PLAY** (▶).
 - Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτομάτως.

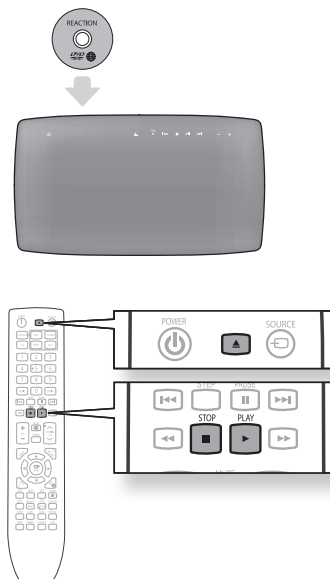

Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (■) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Εάν το πατήσετε μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **PRESS PLAY** και το σημείο διακοπής θα αποθηκευθεί στη μνήμη.
Εάν πατηθεί το κουμπί **PLAY** (▶) ή **ENTER**, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το σημείο διακοπής. (Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνον με τα DVD.)
- Εάν πατηθεί δύο φορές, εμφανίζεται η ένδειξη **STOP** και ένα πατηθεί το κουμπί **PLAY** (▶), η αναπαραγωγή αρχίζει από την αρχή.

Για να κάνετε προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PAUSE (⏸) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και πάλι το κουμπί **PLAY** (▶).



- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να φαίνεται διαφορετική.
- Οι περσικοί δίσκοι δεν θα αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, γιατί πρόκειται για παραβίαση του CSS (Content Scrambling System : ενός συστήματος προστασίας από την αντιγραφή).



αναπαραγωγή

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ MP3/WMA-CD

Η αναπαραγωγή CD δεδομένων (CD-R, CD-RW) που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή MP3/WMA είναι δυνατή.




1. Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/WMA.
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού MP3/WMA και αρχίζει η αναπαραγωγή.
 - Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό, ανάλογα με τον δίσκο MP3/WMA.
 - Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
2. Σε λειτουργία **STOP**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να επιλέξετε το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε κομμάτι (track).
3. Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία Stop, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

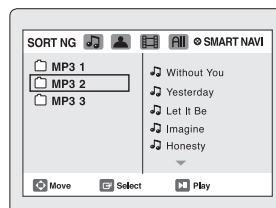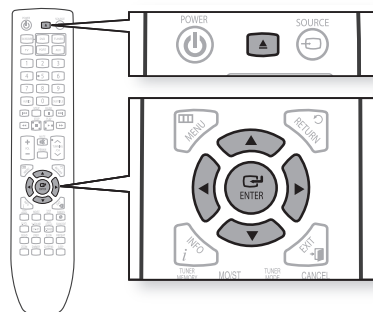

- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA -CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.

- Σε λειτουργία **STOP**, πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος του μενού.

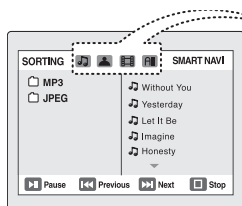

Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο



Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο



Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο



Εικονίδιο όλων των αρχείων : Για προβολή όλων των αρχείων, επιλέξτε το εικονίδιο



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ JPEG

Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, βιντεοκάμερα ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή Home Theater.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής



Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής,
πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶.

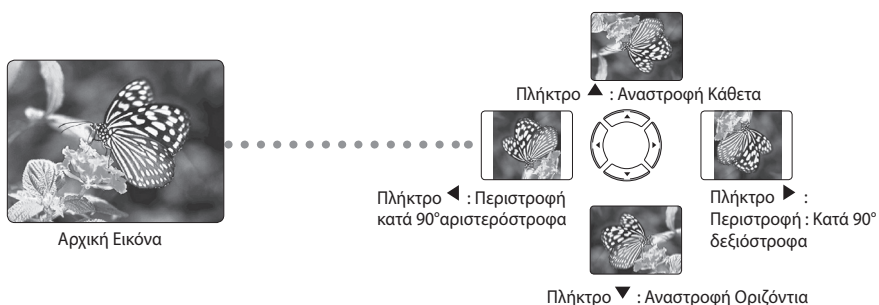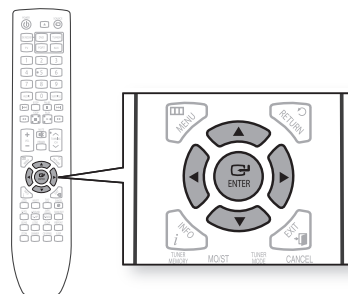

- Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 X 3480 (ή 19,0 MPiXEL) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 X 1536 (ή 3,0 MPiXEL) για αρχεία προοδευτικής εικόνας.

αναπαραγωγή

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DIVX


Οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα αφορούν μόνον την αναπαραγωγή δίσκου DivX.



Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **I◀,▶I**.

- Όταν πιέξετε το πλήκτρο **▶I** μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπί **I◀** εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.

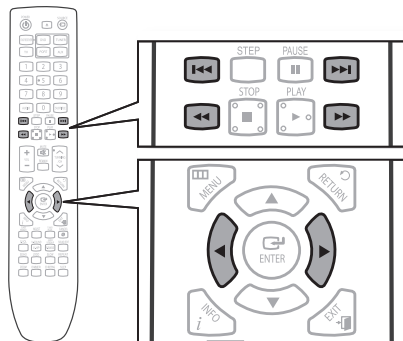

Γρήγορη αναπαραγωγή



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **◀,▶**.

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο **◀** ή **▶** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

2x → 4x → 8x → 32x → Play.

Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών



Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **◀,▶**.

- Όταν πιέξετε το πλήκτρο **▶** πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
- Όταν πιέξετε το πλήκτρο **◀** πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

Εμφάνιση Ήχου




Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO**.

- Εάν υπάρχουν πολλαπλές γλώσσες ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να τις επιλέξετε εναλλακτικά.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ **AUDIO (1/N, 2/N...)** και



- Το σύμβολο εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.

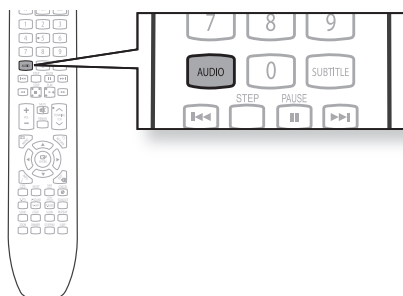


Εμφάνιση Υποτίτλων



Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ **SUBTITLE (1/N, 2/N...)** και **SUBTITLE OFF**.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Βλ. αρ. 2 (Λειτουργία υποτίτλων) στην επόμενη σελίδα, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση υποτίτλων με δίσκους DivX.

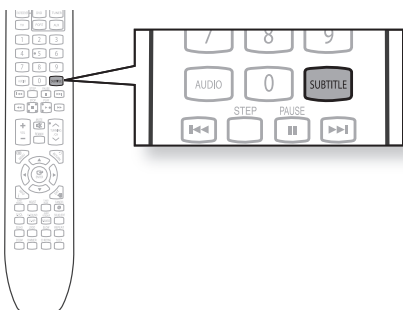


Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων



Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο προεπιλεγμένος τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την ταινία και θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Σε κατάσταση Παύσης, πιέστε το κουμπί ▲, ▼ επιλέξετε τον επιθυμητό υπότιτλο (☐) από την οθόνη της τηλεόρασης και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.
2. Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη της τηλεόρασης, η ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.

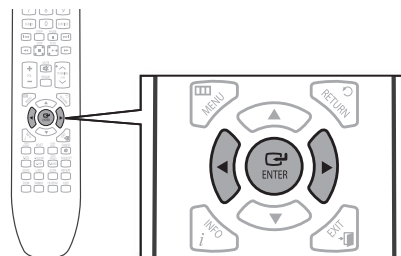

DivX(Digital internet video eXpress)

Το DivX είναι μια μορφή αρχείου βίντεο που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4 για την παροχή δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο.

Το MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και MP3 για κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με ποιότητα βίντεο και ήχου που πλησιάζει το DVD.

1. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει αποκλειστικά τις παρακάτω μορφές αρχείων. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή βίντεο και ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή απώλεια ήχου.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Μορφή	AVI	WMV
Υποστηριζόμενες εκδόσεις	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Μορφή	MP3	WMA	AC3
Ρυθμός bit	80~384 kbps	56~128 kbps	128~384 kbps
Συχνότητα δειγματοληψίας	44,1 khz		44,1/48 khz

- Αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και βίντεο, που έχουν δημιουργηθεί με τη μορφή DTS υποστηρίζουν μόνον έως 6Mbps.
- Λόγος πλευρών: Αν και η προεπιλεγμένη ανάλυση DivX είναι 640x480 pixel, αυτό το προϊόν υποστηρίζει έως 800x600 pixel. Δεν υποστηρίζεται ανάλυση οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από 48 khz ή 320 kbps, ενδέχεται να παρατηρήσετε κραδασμούς στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

2. Λειτουργία σύλληψης

- Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύλληψης, αποθηκεύστε το αρχείο σύλληψης (*.smi) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Το όνομα μπορεί να αποτελείται από 60 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες άπω ανατολής (χαρακτήρες 2 byte όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη Πιστοποίηση DivX ή DivX Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ'ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η Πιστοποιημένη συσκευή DivX® πρέπει να εγγραφεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ'απαίτηση (Video-on-Demand ή VOD) σε μορφή DivX. Πρώτα δημιουργήστε τον κωδικό εγγραφής VOD μορφής DivX για τη συσκευή σας και υποβάλλετε τον κατά τη διαδικασία εγγραφής. [Σημαντικό: Το περιεχόμενο βίντεο VOD μορφής DivX προστατεύεται από το σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) που περιορίζει την αναπαραγωγή σε εγγεγραμμένες συσκευές με πιστοποίηση DivX Certified. Εάν επιχειρήσετε αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD για το οποίο η συσκευή σας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Authorization Error" (σφάλμα εξουσιοδότησης) και δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου σας.] Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.divx.com/vod.
Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας



αναπαραγωγή

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου



Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.





- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.
- Αναλόγως του δίσκου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε DOLBY DIGITAL, ή PRO LOGIC.



εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!

Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή

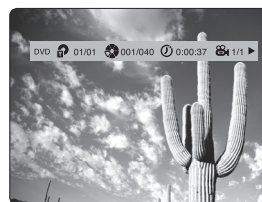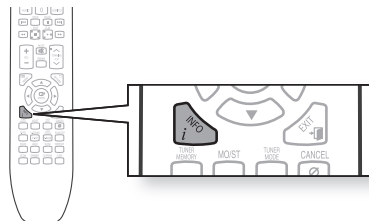


Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου



Πιέστε το πλήκτρο **REMAIN**.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

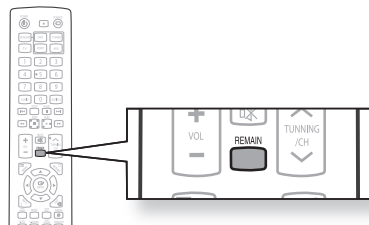

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Γρήγορη Αναπαραγωγή




Πιέστε το πλήκτρο **◀▶**.

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

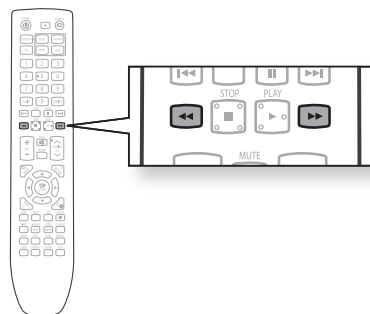

- Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός CD ή ενός MP3-CD, ο ήχος ακούγεται μόνο στην ταχύτητα 2X και όχι στις ταχύτητες 4X, 8X και 32X.

Αργή Αναπαραγωγή



Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.


Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :



▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶▶ PLAY



▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

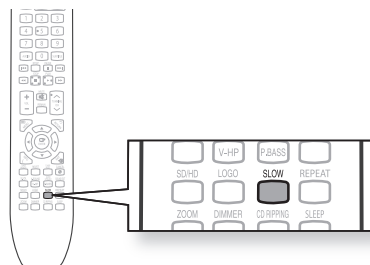


- Κατά την αργή αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή καρέ - καρέ δεν ακούγεται ήχος.
- Η αντίστροφη αναπαραγωγή με χαμηλή ταχύτητα δεν λειτουργεί με DivX.

Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών



Πιέστε το πλήκτρο **⏮⏭**.

- Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, θα αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).

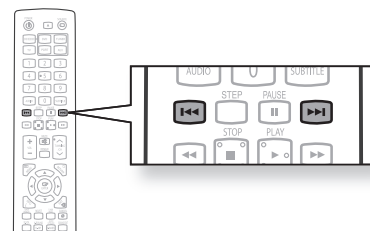

αναπαραγωγή

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Συνεχεια)


Επανάληψη της Αναπαραγωγής



Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγουδι) ή κατάλογο (αρχείο MP3).

Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής :

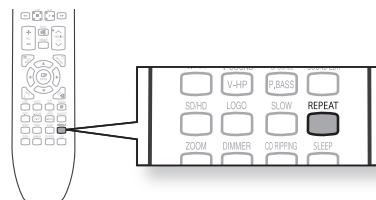

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



**REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR
→ REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

CHAPTER: Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.

TITLE: Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.

RANDOM: Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. (Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).

TRACK: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.

DIR: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.

DISC: Επανάληψη όλου του δίσκου.

OFF: Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου




- Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.
- Πιέστε το πλήκτρο **►** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- Πιέστε το πλήκτρο **▼** να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
 - Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 παραπάνω.
- Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.



OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

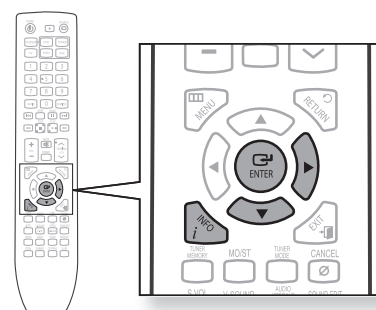


- Για δίσκους DivX, MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε (Επανάληψη Αναπαραγωγής) από την οθόνη παρουσίασης πληροφοριών.



Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός DVD.

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.
2. Πιέστε το πλήκτρο **►** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK (↺)**.
3. Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε **A-** και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
 - Όταν πιέσετε το πλήκτρο **ENTER** η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευτεί στη μνήμη.
4. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
 - Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.

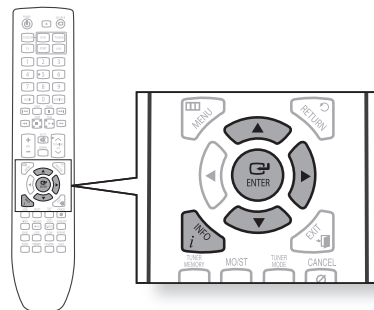

DVD ◀ ▶ EN 1/3 X COPY OFF/ 02 ↺ A - B

➤ Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε **↺ OFF**.





- Η λειτουργία Επανάληψη A-B) δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.

Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ



Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.

- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

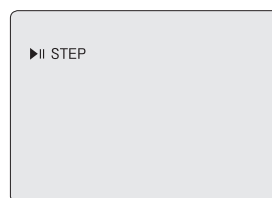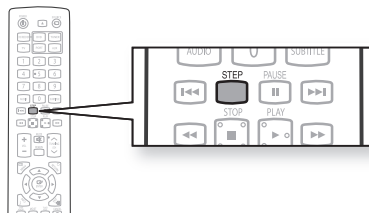


- Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή καρέ - καρέ.

Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων



1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **►** για να επιλέξετε την ένδειξη **SUBTITLE** (📄).
3. Πιέστε το πλήκτρο **▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →
EN 01/03

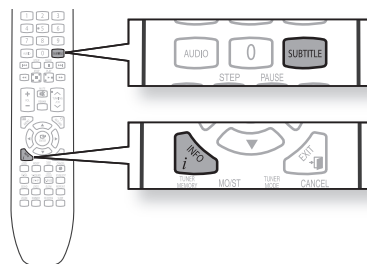


- Μπορείτε επίσης να χειριστείτε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο.
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία γλώσσας υποτίτλων ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι




1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track (🎵) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να επιλέξετε την ένδειξη Chapter (📄).
4. Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5. Πιέστε τα πλήκτρα **◀, ▶** για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου (🕒).
6. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

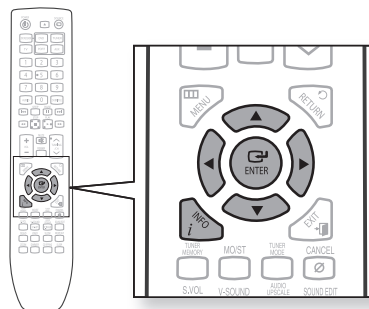

Πιέστε τα **αριθμητικά** πλήκτρα.

- Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα πλήκτρα **▲, ▼**.
Για να μετακινήσετε έναν φάκελο, πατήστε **STOP** (■) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του δείκτη **▲, ▼**.

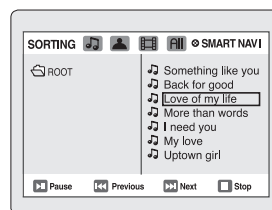

- Με τα πλήκτρα **⏮, ⏭** από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Ανάλογως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

αναπαραγωγή

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Συνεχεια)




Χρήση του Μενού του Δίσκου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ. Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

1. Σε λειτουργία Stop πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί δείκτη **▲, ▼** για να μεταβείτε στο **Disc Menu** (μενού δίσκου) και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "This menu is not supported", (Αυτό το μενού δεν υποστηρίζεται),
3. Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼, ◀, ▶** για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο.
4. Πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.

➤ Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

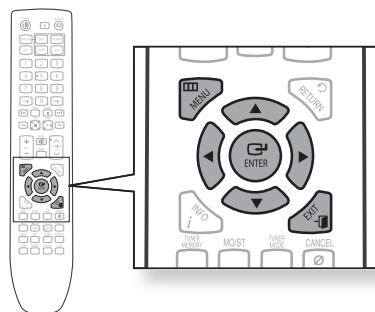

■ Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.


Χρήση του Μενού του Τίτλου



Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

1. Σε λειτουργία Stop, πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πιάστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να μεταβείτε στο **Title Menu**.
3. Πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εμφανίζεται το μενού των τίτλων.

➤ Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

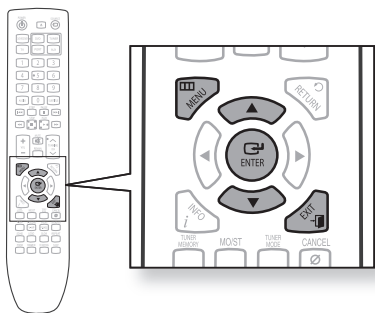

■ Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς καθόλου καλώδια!

Τι είναι το Bluetooth;


Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο που προδιαγράφει πώς οι συμβατές με αυτό συσκευές μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα μεταξύ τους μέσω ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας.

- Η συσκευή Bluetooth μπορεί να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
 - Όταν ένα τμήμα του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
 - Διακυμάνσεις ρεύματος από ηλεκτρικές παρεμβολές λόγω τοίχων, γωνιών ή διαρρύθμισης του χώρου.
 - Ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές ίδιας ζώνης συχνотήτων, όπως ιατρικό εξοπλισμό, φούρνους μικροκυμάτων και ασύρματα δίκτυα LAN.
- Όταν κάνετε ζεύξη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth, φροντίστε να το κάνετε σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και της συσκευής Bluetooth, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα. Εάν η απόσταση υπερβαίνει το όριο, η επικοινωνία διακόπτεται.
- Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου έχει ενεργή εμβέλεια λήψης έως 10 m, προς όλες τις κατευθύνσεις, εάν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η σύνδεση θα διακοπεί αυτόματα εάν η απόσταση είναι εκτός αυτής της εμβέλειας. Ακόμα και εντός της εμβέλειας αυτής, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να χειροτερεύσει από εμπόδια, όπως τοίχους ή πόρτες.

Για να συνδέσετε τη συσκευή οικιακού κινηματογράφου σε συσκευή bluetooth

Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

1. Πατήστε επανειλημμένως το κουμπί **FUNCTION** στην πρόσοψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "BT AUDIO".
 - Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής:
DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.
 - Θα δείτε την ένδειξη "WAIT" για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, την ένδειξη "READY" στην πρόσοψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε.
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής bluetooth)
3. Επιλέξτε ένα μενού στερεοφωνικών ακουστικών σε μια συσκευή με Bluetooth.
 - Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν κατά τη σάρωση.
4. Επιλέξτε "**Samsung Home Theater**" από τη λίστα αναζήτησης.
 - Μόλις η συσκευή οικιακού κινηματογράφου συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας θα εμφανιστεί η ένδειξη "Connect", ακολουθούμενη από το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
 - Η σύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου έχει ολοκληρωθεί.
5. Εκτελέστε αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - Μπορείτε να ακούσετε μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth από τη συσκευή οικιακού κινηματογράφου.

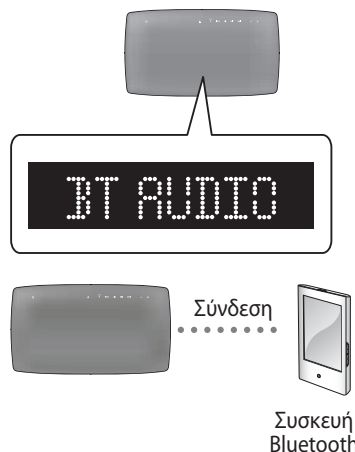

- Ενδέχεται να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN (κωδικός πρόσβασης) για τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN, πληκτρολογήστε <0000>.
- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ενδέχεται να ελέγχει τις λειτουργίες που σχετίζονται με την αναπαραγωγή μόνον όταν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.
- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει κάποια λειτουργία που συνδέεται με την αναπαραγωγή, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν μπορεί να ελέγξει τη συσκευή.
- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει αποκλειστικά δεδομένα SBC μέσης ποιότητας (έως 237 kbps στα 48 kHz), αλλά δεν υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).


αναπαραγωγή

ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH (Συνεχεια)

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου από τη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής bluetooth).

- Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου θα αποσυνδεθεί. Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου θα εμφανίσει την ένδειξη "DISCONNECT" στην οθόνη της πρόσοψης.

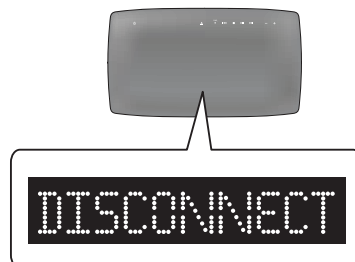

Για να αποσυνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου από τη συσκευή Bluetooth

Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** στην πρόσοψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να περάσετε από "BT AUDIO" σε άλλη λειτουργία.

- Η συσκευή bluetooth που έχει συνδεθεί θα αναμένει κάποιο χρονικό διάστημα για απόκριση από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου προτού τερματιστεί η σύνδεση. (Ο χρόνος έως την αποσύνδεση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth)
- Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη εκείνη τη στιγμή θα αποσυνδεθεί.




- Σε τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και η συσκευή Bluetooth υπερβεί τα 10 m. Εάν η απόσταση επανέλθει στην εμβέλεια λειτουργίας ή εάν επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να αποκατασταθεί.
- Με ορισμένες συσκευές bluetooth, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ USB HOST

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσω των όπως φωτογραφίες, ταινίες και αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευθεί σε συσκευή αναπαραγωγής MP3, συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε βίντεο υψηλής ποιότητας, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο μπροστινό μέρος της μονάδας.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** της συσκευής αναπαραγωγής DVD στο κουμπί **PORT** του τηλεχειριστηρίου, για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **USB** και στη συνέχεια χάνεται.
 - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB MENU και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.
3. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

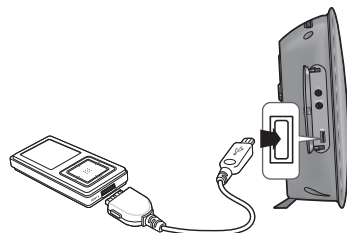


Ασφαλής αφαίρεση του USB

Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB, θα πρέπει

να την αφαιρέσετε με ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.


- Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) δύο φορές συνεχόμενα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **REMOVE USB**.
- Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

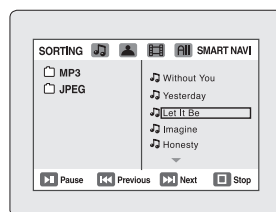

Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **◀▶**.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέξετε το πλήκτρο **▶▶** Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέξετε το πλήκτρο **◀◀** Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

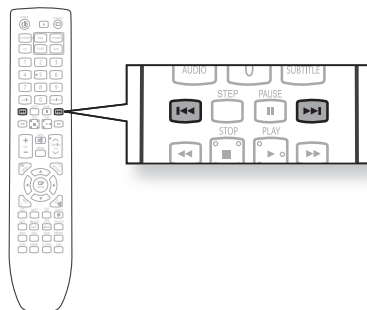


Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο **◀▶** κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιέξετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

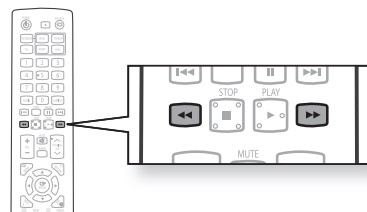

αναπαραγωγή

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ USB HOST (Συνεχεια)

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host	- Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με USB 1.1 ή USB 2.0. - Υποστηρίζει συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB τύπου A. - Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με UMS (συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) έκδοση 1.0. - Υποστηρίζει συσκευές των οποίων η συνδεδεμένη μονάδα έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Μη συμβατές συσκευές	- Δεν υποστηρίζει συσκευές για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή (Windows). - Δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε διανομέα USB. - Ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται συσκευές USB που συνδέονται μέσω καλωδίου προέκτασης USB. - Οι συσκευές USB για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή πηγή ρεύματος χρειάζεται να συνδεθούν στη συσκευή αναπαραγωγής με τη ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.
Περιορισμοί λειτουργίας	- Αν η συνδεδεμένη συσκευή έχει εγκατεστημένες πολλαπλές μονάδες (ή διαμερίσματα), μπορεί να συνδεθεί μόνο μία μονάδα (ή διαμέρισμα). - Μια συσκευή που υποστηρίζει μόνο USB 1.1 ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με τη συσκευή.

Συμβατές συσκευές

1. Συσκευή αποθήκευσης USB
2. Συσκευή αναπαραγωγής MP3
3. Ψηφιακή κάμερα
4. Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου
 - Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte. Οι αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν 160 Gbyte ή περισσότερα ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται, ανάλογα με τη συσκευή.
 - Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία της με ρεύμα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Τα βύσματα των καλωδίων USB ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής USB.
5. Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB: Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μίας υποδοχής και συσκευή ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
 - Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
 - Αν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Συμβατές μορφές αρχείων

Μορφή	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα Δειγματοληψίας
Ακίνητη Εικόνα	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Μουσική	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Ταινία	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1kHz~48kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1, XviD	720x480	44.1kHz~48kHz

- Δεν υποστηρίζεται το CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 [File Allocation Table 16/32]).
- Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.




ρύθμιση συστήματος

Για να είστε πιο άνετα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του συστήματος οικιακού κινηματογράφου DVD ώστε να χρησιμοποιείται καλύτερα στο περιβάλλον του δικού σας σπιτιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.


1. Σε λειτουργία Stop, πιάστε το πλήκτρο **MENU**.
 2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Setup** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 3. Επιλέξτε **Language** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 4. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▲, ▼ για να επιλέξετε **OSD Language**, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 5. Πιάστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Αγγλικά, οι ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.
- Πιάστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
- **OSD LANGUAGE** : Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης
 - **AUDIO** : Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
 - **SUBTITLE** : Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)
 - **DISC MENU** : Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- ※ Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.
- **OTHERS** : Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε **OTHERS** και εισάγετε τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας (Ανατρέξτε στη σελίδα 54). Μπορεί να επιλεγεί η γλώσσα ΗΧΟΥ, ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

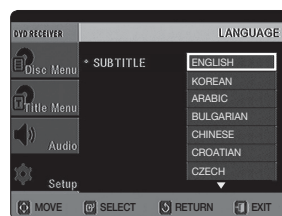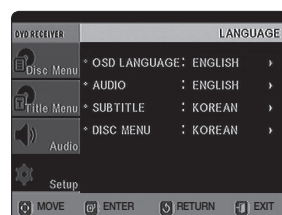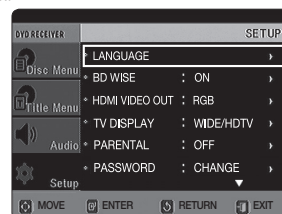

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΣΩ HDMI

Επιλέγει τον τύπο εξόδου από την υποδοχή HDMI/OUT.

- **YCbCr** : Κανονικά, κάντε αυτή την επιλογή όταν κάνετε σύνδεση σε συσκευή HDMI.
 - **RGB** : Αποδίδει φωτεινότερα χρώματα και βαθύτερο μαύρο. Κάντε αυτή την επιλογή αν τα χρώματα είναι αδύναμα.
1. Στη λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
 2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Setup** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **HDMI VIDEO OUT** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 4. Πατήστε το κουμπί του δείκτη ▲, ▼ για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πατήστε το κουμπί **EXIT** για να κλείσετε την οθόνη ρυθμίσεων.

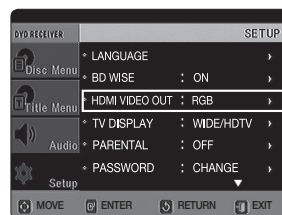


ρύθμιση συστήματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε (ευρείας οθόνης ή συμβατική 4:3), μπορείτε να επιλέξετε το λόγο πλευρών της οθόνης.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
 2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Setup** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **TV DISPLAY** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

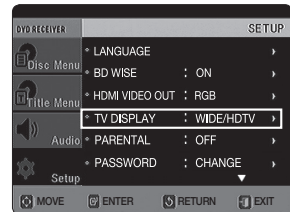

Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.

Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε **4:3PS** είτε **4:3LB**, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε **WIDE/HDTV**.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.

- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιαστούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.



WIDE/HDTV

Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.

- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.




- Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.
- Σε λειτουργία HDMI operation, η οθόνη αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ευρείας οθόνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Setup** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **PARENTAL** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
 - Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο.
5. Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι "7890".
 - Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

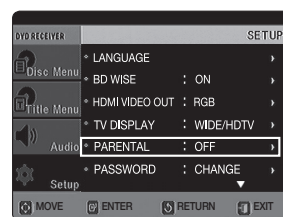

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.



■ Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Setup** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **PASSWORD** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
4. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5. Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
 - Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.



■ Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.

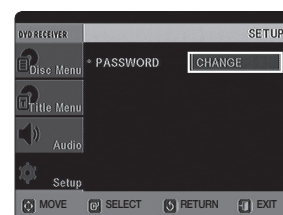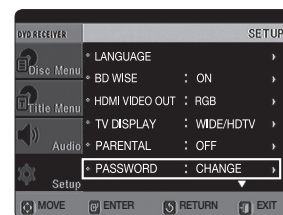

Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στη συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP (■)** βοηθώντας κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "INITIAL" και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
- Πιέστε το πλήκτρο **POWER**.

Η χρήση της λειτουργίας **RESET** θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.


ρύθμιση συστήματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ



Όταν βλέπετε DVD, JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.



1. Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **PAUSE** () όταν δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.
2. Πιέστε το πλήκτρο **LOGO**.
 - Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **COPY LOGO DATA**.
3. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι.
 - Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
 - Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.



ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί δείκτη **▼** για να μεταβείτε στο **Setup** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή **►**.
3. Πατήστε το κουμπί δείκτη **▼** για να μεταβείτε στο **LOGO** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή **►**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **▲,▼** για να επιλέξετε τον επιθυμητό **USER** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.
5. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- **ORIGINAL** : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung ως ταπετσαρία.
- **USER** : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως ταπετσαρία.

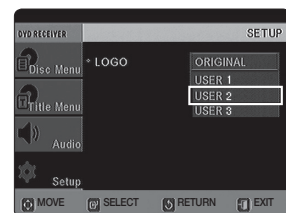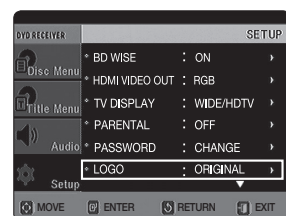

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Χρήση DivX (R)



Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να εγγράψετε αυτό το Σύστημα Οικιακού Κινηματογράφου με το φORMά DivX(R) Video On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ DRC (ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΡΟΥΣ)

Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατώτερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Audio** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **DRC** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να ρυθμίσετε στο **DRC**.
 - Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▲ τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιέζετε το πλήκτρο ▼ τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.



- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

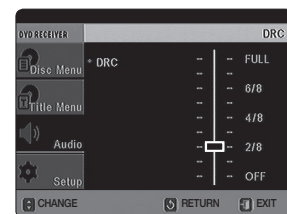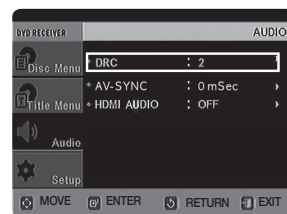

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ AV SYNC

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
 2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Audio** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **AV-SYNC** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του **AV-SYNC** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms έως 300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ο καλύτερος συγχρονισμός.
- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
 - Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

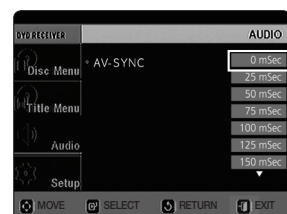
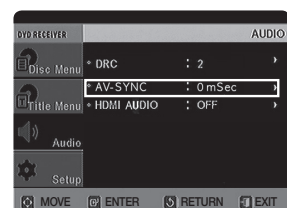


ρύθμιση συστήματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ HDMI

Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.

1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
 2. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **Audio** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 3. Πατήστε το κουμπί δείκτη ▼ για να μεταβείτε στο **HDMI AUDIO** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.
 4. Πιέστε τα κουμπιά του Κέρσorra ▲, ▼ για να επιλέξετε **ON** ή **OFF** και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.
 - **ON** : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
 - **OFF** : Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home theater.
- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

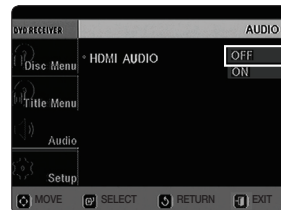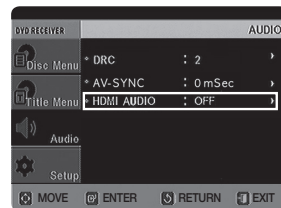

- Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτού του προϊόντος είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Μη αυτόματη ρύθμιση της έντασης του ηχείου και της αντιστάθμισης με το κουμπί **SOUND EDIT**.

Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀, ▶.




Ρύθμιση αντιστάθμισης Εμπρός / Πίσω Ηχείου

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 00, -06 και OFF.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το -06, η ένταση μειώνεται.

Ρύθμιση Έντασης Ήχου στο Κεντρικό / Πίσω / Υπογούφερ

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μεταξύ -6 dB και +6 dB.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το +6 dB, η ένταση αυξάνεται και μειώνεται όσο η τιμή πλησιάζει το -6 dB.

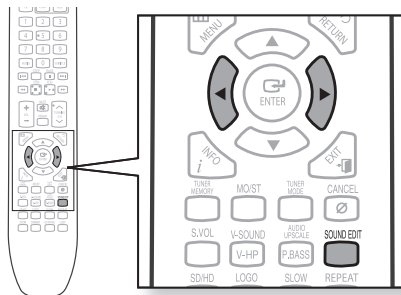


ραδιόφωνο

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ


Τηλεχειριστήριο

1. Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξτε την περιοχή συχνοτήτων FM.
2. Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 1:** Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MODE** για να επιλέξετε **PRESET** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 2:** Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MODE** για να επιλέξετε **MANUAL** και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **▲, ▼** για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
 - **Χειροκίνητος Συντονισμός:** Πατήστε το κουμπί **TUNER MODE** για να επιλέξετε **MANUAL**. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **▲, ▼** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την συχνότητα.

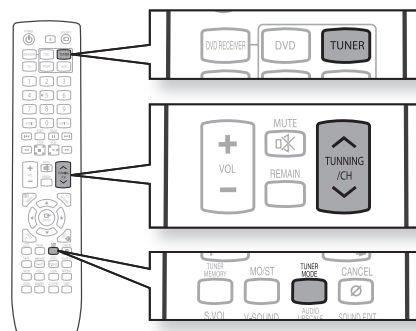

Κύρια Συσκευή


1. Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.
2. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 1:** Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **PRESET** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα **◀◀, ▶▶** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
 - **Αυτόματος Συντονισμός 2:** Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **MANUAL** και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **◀◀, ▶▶** για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
 - **Χειροκίνητος Συντονισμός:** Πατήστε το κουμπί **STOP (■)** για να επιλέξετε **MANUAL** και στη συνέχεια πατήστε για λίγο το κουμπί **◀◀, ▶▶** για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα. Πιέστε το πλήκτρο **MO/ST** για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο.
- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ **STEREO** ή **MONO**.
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση **MONO** για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

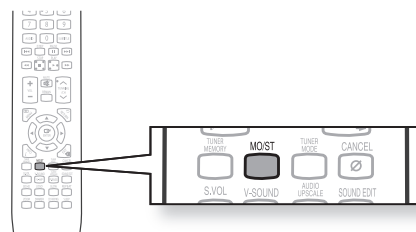

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξτε την περιοχή συχνοτήτων FM.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNER MODE** για να επιλέξετε **MANUAL**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▲, ▼** για να επιλέξετε **89.10**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.
 - Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **01**.
5. Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.
 - Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.
6. Πιέστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.
 - Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY** προτού εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη Number.
 - Η ένδειξη **Number** εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
7. Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

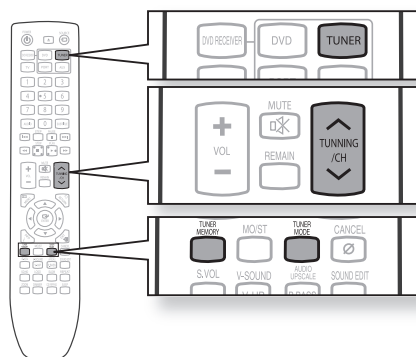

Για συντονισμός σε προσυντονισμένο σταθμό

- Πατήστε το κουμπί **TUNER MODE** για να επιλέξετε **PRESET**.
- Πατήστε το κουμπί **▲, ▼** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή καναλιού



■ Αυτή η μονάδα δεν λαμβάνει εκπομπές AM(MW).


χρήσιμες λειτουργίες

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΧΟΥ

Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.

Πιέστε το πλήκτρο **MUTE**.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **MUTE**.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί.

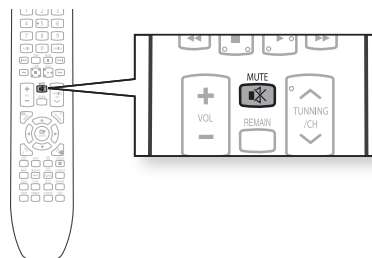

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά τη συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.


Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.

- Θα εμφανιστεί η ένδειξη **SLEEP**. Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η προκαθορισμένη ώρα αλλάζει ως ακολούθως :
→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.

- Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το Home Theater.
- Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.

Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

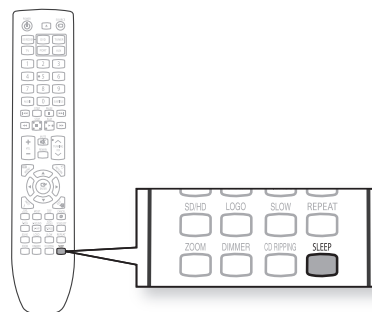


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι ώστε να μην σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.

Πιέστε το πλήκτρο **DIMMER**.

- Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάζει.

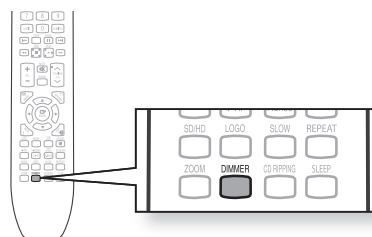


V-SOUND (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ)

Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει εικονικό ήχο over surround σε ηχεία 2.1 καναλιών.

Πατήστε το κουμπί **V-SOUND**.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:


V.SO ON → **V.SO OFF**

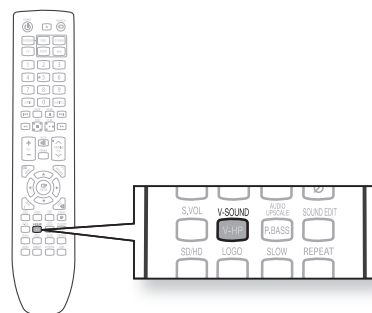

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Χρησιμοποιήστε ακουστικά (3.5, δεν παρέχονται) για ιδιωτική ακρόαση. Μπορείτε να απολαύσετε δυναμικά εφέ ήχου παρόμοια με αυτά των 5.1 καναλιών surround, με χρήση συμβατικών στερεοφωνικών ακουστικών.

- Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.
 - Μπορείτε να αγοράσετε ακουστικά από τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.
 - Πατήστε το κουμπί **V-H/P**.
 - Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει μεταξύ **V.HP:ON** και **V.HP:OFF**.
- V.HP:ON** : Επιλέξτε για να απολαύσετε ήχο surround 5.1 καναλιών που σας δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε γήπεδο μπάσκετ ή σε αίθουσα συναυλιών.
 - V.HP:OFF** : Επιλέξτε για να ακούσετε τυπικό στερεοφωνικό ήχο 2 καναλιών.

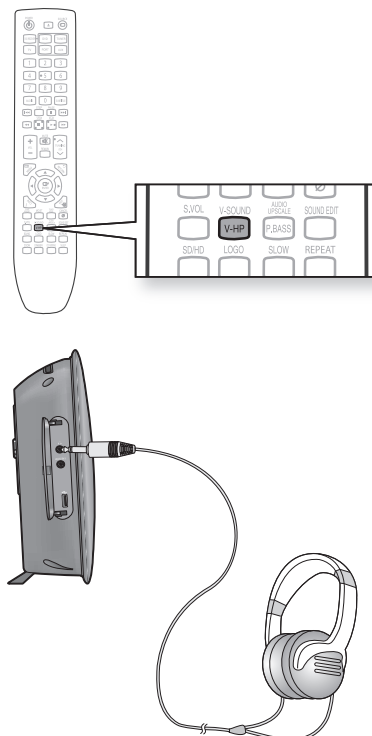

- Μην ακούτε με υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Η παρατεταμένη ακρόαση με υψηλή ένταση ήχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μόνιμη απώλεια της ακοής.

χρήσιμες Λειτουργίες


S.VOL (ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΤΑΣΗ)

Ρυθμίζει και σταθεροποιεί το επίπεδο έντασης ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης σε περίπτωση αλλαγής καναλιών ή μετάβασης στην επόμενη σκηνή.

Πατήστε το κουμπί **S.VOL**.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:

S.VOL ON → **S.VOL OFF**

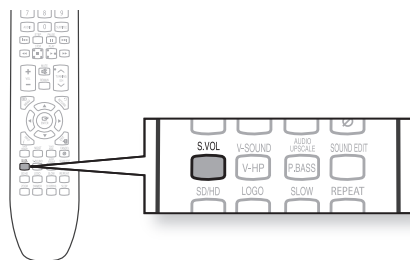

P.BASS/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ


P.BASS

Η λειτουργία P.BASS ενισχύει τα μπάσα για πιο ισχυρό ήχο.

Πατήστε το κουμπί **P.BASS/AUDIO UPSCALE** για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας **P.BASS**.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:

PBAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

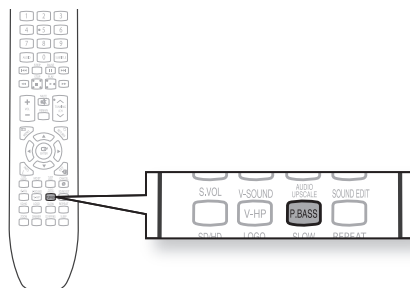

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ

Βοηθά στην βελτίωση της ηχητικής εμπειρίας σας (π.χ. αρχεία μουσικής mp3).


Μπορείτε να αναβαθμίσετε το επίπεδο ήχου MP3 (24 kHz, 8 bit) σε επίπεδο ήχου CD (44,1 kHz, 16 bit).

Πατήστε το κουμπί **P.BASS/AUDIO UPSCALE** για να

επιλέξετε τρόπο λειτουργίας **AUDIO UPSCALE**.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:

PBAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

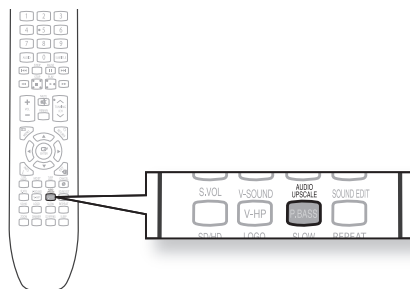



- Η λειτουργία P.BASS είναι διαθέσιμη μόνον για πηγές ήχου LPCM 2 καναλιών, όπως mp3, Divx, cd και wma. Πατήστε το κουμπί P.BASS και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "POWER BASS ON" (η ενίσχυση των μπάσων έχει ενεργοποιηθεί).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ CD

Μετατρέπει τον ήχο από το CD σε μορφή αρχείου MP3 προτού τον στείλει σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.



1. Συνδέστε τη συσκευή USB.
2. Τοποθετήστε το CD ήχου στη θήκη CD.
3. Πατήστε **CD RIPPING**.
 - Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή του τρέχοντος κομματιού, πατήστε το κουμπί **CD RIPPING** στο τηλεχειριστήριο όταν το σύστημα αναπαράγει κάποιο κομμάτι ή κατά την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Για να αντιγράψετε όλα τα κομμάτια του CD, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CD RIPPING** στο τηλεχειριστήριο.
 - Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ CD" και ξεκινά την αντιγραφή
4. Πατήστε **STOP** (■) για να διακόψετε την αντιγραφή.
 - Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή του CD, δημιουργείται ένας κατάλογος με το όνομα "RIPPING" στη συσκευή USB και το αρχείο που αντιγράφηκε αποθηκεύεται με τη μορφή "SAM_XXXX.mp3".

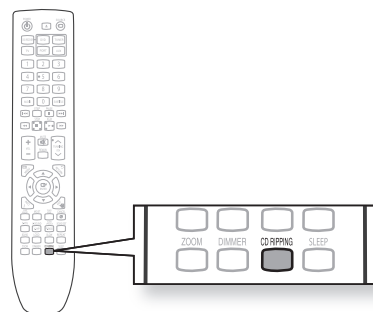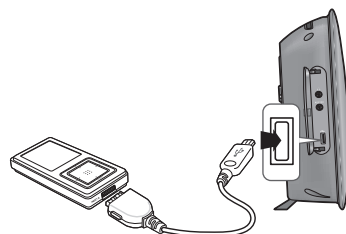

- Μην αποσυνδέετε το USB ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του CD. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Για να διακόψετε την αντιγραφή του CD, πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** και αποσυνδέστε τη συσκευή USB αφού το σύστημα διακόψει εντελώς την αναπαραγωγή του CD.
- Αν αποσυνδέσετε το USB κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του CD, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο που αντιγράφηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το σύστημα με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και κάντε διαμόρφωση της συσκευής USB.
- Αν συνδέσετε τη συσκευή USB με το σύστημα κατά την αναπαραγωγή ενός CD, το σύστημα διακόπτει την αναπαραγωγή και συνεχίζει την αναπαραγωγή όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία της σύνδεσης USB. (Ο χρόνος προετοιμασίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής USB).
- Η δυνατότητα ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ CD δεν εφαρμόζεται σε DTS-CD.
- Αν η διάρκεια της αντιγραφής είναι μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα, ενδέχεται να μη δημιουργηθεί αρχείο αντιγραφής.
- Η αντιγραφή CD ενεργοποιείται μόνο αν η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS). Για μια λίστα με τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της λειτουργίας USB host.
- Η αντιγραφή εκτελείται σε κανονική ταχύτητα (x1) και ο χρόνος αντιγραφής ενδέχεται να παραταθεί για ορισμένες συσκευές USB.
- Κατά την αντιγραφή ενός CD, το σύστημα δεν παράγει ήχο.
- Μην ασκείτε δύναμη στο σύστημα κατά την αντιγραφή ενός CD.

αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Δε γίνεται εξαγωγή του δίσκου.	• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φιλς στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει.	• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του DVD. Οι δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην λειτουργούν. • Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο αξιολόγησης είναι σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.	• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του. • Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	• Ο ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. • Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; • Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; • Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. • Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) στο τηλεχειριστήριο (TV ή DVD);
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα. • Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.	• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας; • Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; • Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; • Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.	• Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.	• Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
• Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος). • Το Home Theater δεν λειτουργεί κανονικά.	• Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP (■) στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα (λειτουργία επανεκκίνησης). Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.	• Ενώ το μήνυμα "NO DISC" εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP (■) της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "INITIAL" εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. • Πιέστε το πλήκτρο POWER. Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία; • Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.

κατάλογος κωδικών γλωσσών

Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις “Disc Audio”, “Disc Subtitle” και/ή “Disc Menu” (βλ. σελίδα 41).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoa
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

παράρτημα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.




Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.

Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.

Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

Αποθήκευση των δίσκων

Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως	Να φυλάσσετε τους δίσκους σε ψυχρό, καλά αεριζόμενο μέρος	Να φυλάσσετε τους δίσκους σε καθαρά προστατευτικά καλύμματα. Να τους αποθηκεύετε κάθετα.
		



- Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
- Μην χρησιμοποιείτε στη συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με ήπιο απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντάς τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.



- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στη συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

παράρτημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά	Κατανάλωση ρεύματος	95 W	
	Βάρος	4,2 kg	
	Διαστάσεις	449,6 (Π) x 251,5 (Β) x 99,1 (Υ) mm	
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C~+35°C	
	Υγρασία λειτουργίας	10 % ~ 75 %	
Δίσκος	DVD (Digital Versatile Disc)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά	
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά	
Έξοδος βίντεο	Βίντεο συνιστωσών	1,0Vp-p στα 75 Ω	
	Βίντεο συνιστωσών	Y : 1,0Vp-p στα 75 Ω Pr : 0,70Vp-p στα 75 Ω Pb : 0,70Vp-p στα 75 Ω	
	HDMI	Αντίσταση: 85~115 Ω	
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείου	133 W x 2(3Ω)	
	Έξοδος υπογούφερ	135 W(3Ω)	
	Εύρος συχνοτήτων	20 Hz~20 KHz	
	Λόγος ήχου/θορύβου	70 dB	
	Διαχωρισμός καναλιών	60 dB	
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX)400 mV	
Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 2.1 καναλιών	
	Αντίσταση	Εμπρός	Υπογούφερ
	Εύρος συχνοτήτων	3 Ω	3 Ω
	Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου	140 Hz~20 KHz	40 Hz~160 Hz
	Ονομαστική τιμή εισόδου	88 dB	90 dB
	Μέγιστη τιμή εισόδου	133 W	135 W
		266 W	270 W
	Διαστάσεις (W x H x D)	Εμπρός: 185x605x185 mm Υπογούφερ : 256x256x298 mm	
	Βάρος	Εμπρός: 1,6 kg Υπογούφερ : 4,2 kg	

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Περιοχή	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ☎	Τοποθεσία Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.



● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.

● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, επιστρέφονται στο συνεργείο.

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29" τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης, αμέλειας, παράλειψης, έλλειψης συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.

Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.

● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:

Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ					
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982		ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217	ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555		ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ			ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786	ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	27110-237737
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618	ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	25110-837562		ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333	ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687	ΚΡΗΤΗ		
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312			2810-239777
ΗΠΕΙΡΟΣ			ΛΑΣΘΕΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853		ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307	ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845	ΧΑΝΙΩΝ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355	ΚΥΚΛΑΔΕΣ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΕΠΤΑΝΗΣΑ			ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868	ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700	ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΘΕΣΣΑΛΙΑ			ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309	ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	24110-553265	ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ			ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153	ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660



FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001

ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 ΕΚΘΕΣΗ Β: Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

<http://www.fourlistrade.gr>

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

